

SiGNLiNE

AUTOMOTIVE PROMOTION



Art. Nr.:
500HY-ECO



Art. Nr.:
500HY-01



Art. Nr.:
500HY-02



Art. Nr.:
500HY-MINI



Bei Fragen und Anregungen

rufen Sie uns an Tel. 05262 / 56783 oder
schreiben eine E-Mail an info@signline.de

www.signline.de



Montageanleitung

Sie benötigen:

- Messer
- Rakel
- Krepp-Band

1. Reinigung

Die zu beklebenden Flächen reinigen und entfetten (mit Reinigungs-Benzin).

2. Vorbereitung / Ausrichtung



Ziehen Sie sich mit Krepp-Band Hilfslinien, an denen die Schriftzeilen ausgerichtet werden.

3. Trägerpapier entfernen



Legen Sie den Folienzuschnitt mit der Folienseite nach unten auf einen ebenen, sauberen Untergrund. Lösen Sie dann langsam das

Übertragspapier mit den Folienbuchstaben vom Trägerpapier und ziehen Sie dieses flach ab.

Achten Sie darauf, dass keine Buchstaben auf dem Trägerpapier zurückbleiben, dieses sauber abrollt und keine Knicke oder Falten verursacht.

4. Verklebung



Richten Sie die Schriftzeilen an den gezogenen Hilfslinien (Krepp-Band) aus und fixieren Sie die Beschriftung leicht an der Fahrzeugoberfläche. Rakeln Sie nun die Schriftzeilen aus der Mitte heraus, in überlappenden Zügen an.

Ziehen Sie anschließend das Übertragungspapier langsam in flachem Winkel ab.

Die Beklebung kann trocken oder mit Wasser erfolgen. Wenn Sie Wasser verwenden warten Sie bitte etwas länger, bis Sie das Übertragungspapier entfernen, da die Beschriftung etwas länger braucht um richtig zu haften.

(optional: Auf je 2 Liter Wasser 2–4 Tropfen wasserentspannendes Mittel (Pril, Rei o.ä., keine Seife!). Stärkere Konzentrationen sind zu vermeiden.)


5. Neutralisierung

Folie anwärmen und gleichmäßig abziehen. Evtl. verbleibende Klebereste mit einem lackverträglichen Lösungsmittel entfernen.

**IHR
ONLINE
SHOP**
FÜR BESCHRIFTUNGEN
& POS-MATERIAL

Jetzt klicken & sparen

www.signline.de

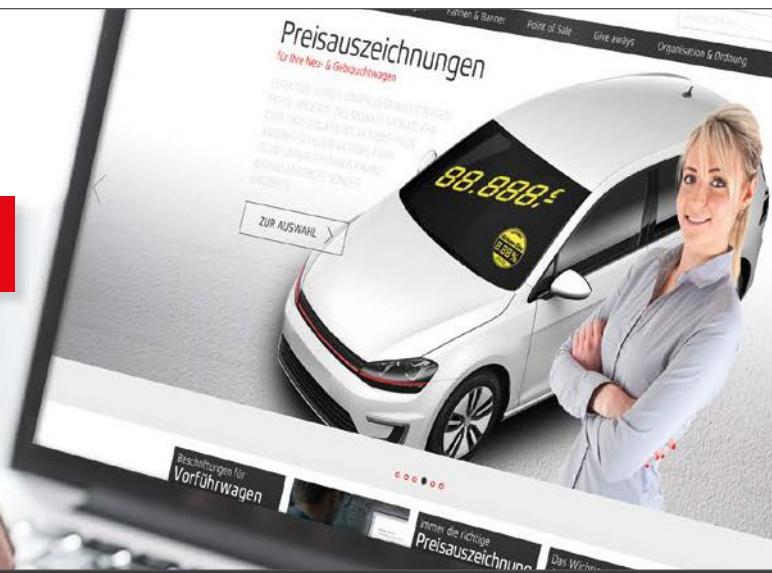

Manicke GmbH & Co. KG

Breslauer Straße 6a
32699 Extertal
Germany

Tel. + 49 (0) 5262 / 56783

info@signline.de • www.signline.de