

# SIGNLINE

AUTOMOTIVE PROMOTION

Art. Nr.:

**TWINGOE-ECO**



Art. Nr.:

**TWINGOE-01**



Art. Nr.:

**TWINGOE-02**



Art. Nr.:

**TWINGOE-03**



Bei Fragen und Anregungen  
rufen Sie uns an Tel. 05262 / 56783 oder  
schreiben eine E-Mail an [info@signline.de](mailto:info@signline.de)

[www.signline.de](http://www.signline.de)

**3M**

Select  
Zertifizierter Fachbetrieb  
Folienlösungen

**Gold**

# SIGNLINE

AUTOMOTIVE PROMOTION



Art. Nr.:

**TWINGOE-04**



Art. Nr.:

**TWINGOE-05**



Art. Nr.:

**TWINGOE-MINI**



Bei Fragen und Anregungen  
rufen Sie uns an Tel. 05262 / 56783 oder  
schreiben eine E-Mail an [info@signline.de](mailto:info@signline.de)

[www.signline.de](http://www.signline.de)

**3M**

Select  
Zertifizierter Fachbetrieb  
Folienlösungen

Gold

# Montageanleitung

## Sie benötigen:

- Messer
- Rakel
- Krepp-Band

### 1. Reinigung

Die zu beklebenden Flächen reinigen und entfetten (mit Reinigungs-Benzin).

### 2. Vorbereitung / Ausrichtung



Ziehen Sie sich mit Krepp-Band Hilfslinien, an denen die Schriftzeilen ausgerichtet werden.

### 3. Trägerpapier entfernen



Legen Sie den Folienzuschnitt mit der Folienseite nach unten auf einen ebenen, sauberen Untergrund. Lösen Sie dann langsam das

Übertragungspapier mit den Folienbuchstaben vom Trägerpapier und ziehen Sie dieses flach ab.

Achten Sie darauf, dass keine Buchstaben auf dem Trägerpapier zurückbleiben, dieses sauber abrollt und keine Knicke oder Falten verursacht.

### 4. Verklebung



Richten Sie die Schriftzeilen an den gezogenen Hilfslinien (Krepp-Band) aus und fixieren Sie die Beschriftung leicht an der Fahrzeugoberfläche. Rakeln Sie nun die Schriftzeilen aus der Mitte heraus, in überlappenden Zügen an.

Ziehen Sie anschließend das Übertragungspapier langsam in flachem Winkel ab.

Die Beklebung kann trocken oder mit Wasser erfolgen. Wenn Sie Wasser verwenden warten Sie bitte etwas länger, bis Sie das Übertragungspapier entfernen, da die Beschriftung etwas länger braucht um richtig zu haften.

(optional: Auf je 2 Liter Wasser 2–4 Tropfen wasserentspannendes Mittel (Pril, Rei o.ä., keine Seife!). Stärkere Konzentrationen sind zu vermeiden.)

### 5. Neutralisierung


Folie anwärmen und gleichmäßig abziehen. Evtl. verbleibende Klebereste mit einem lackverträglichen Lösungsmittel entfernen.

# IHR ONLINE SHOP

FÜR BESCHRIFTUNGEN  
& POS-MATERIAL

Jetzt klicken & sparen

[www.signline.de](http://www.signline.de)

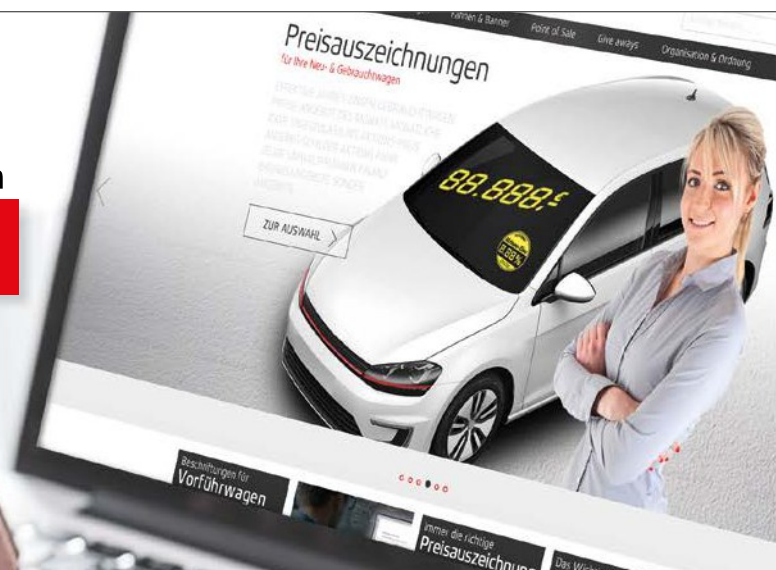

Manicke GmbH & Co. KG

Breslauer Straße 6a

32699 Extertal

Germany

Tel. + 49 (0) 5262 / 56783

[info@signline.de](mailto:info@signline.de) • [www.signline.de](http://www.signline.de)